

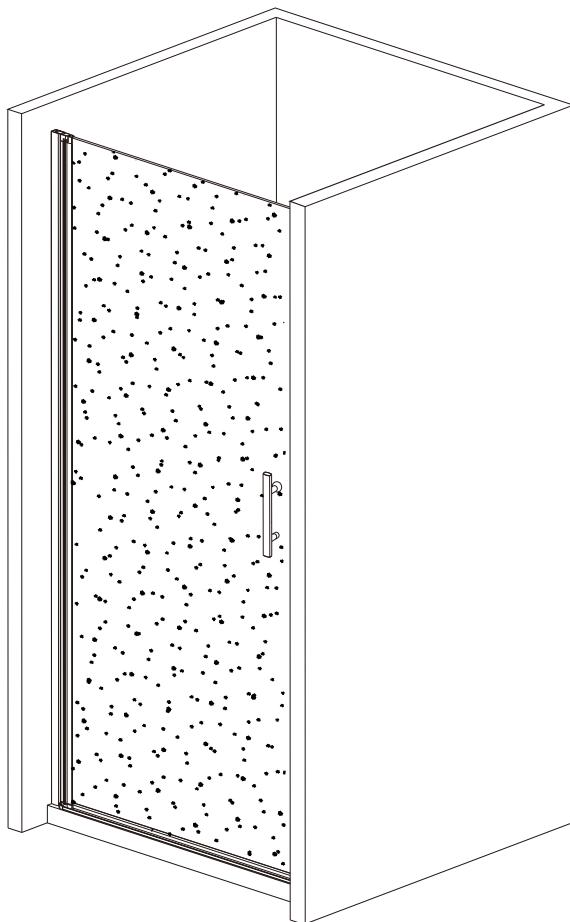
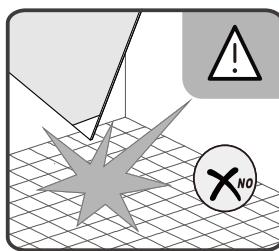
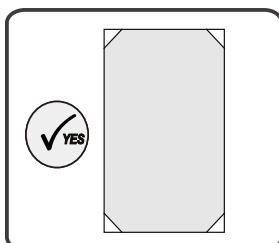
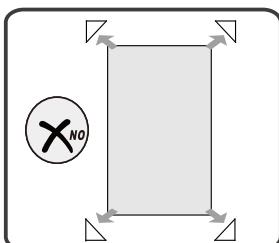
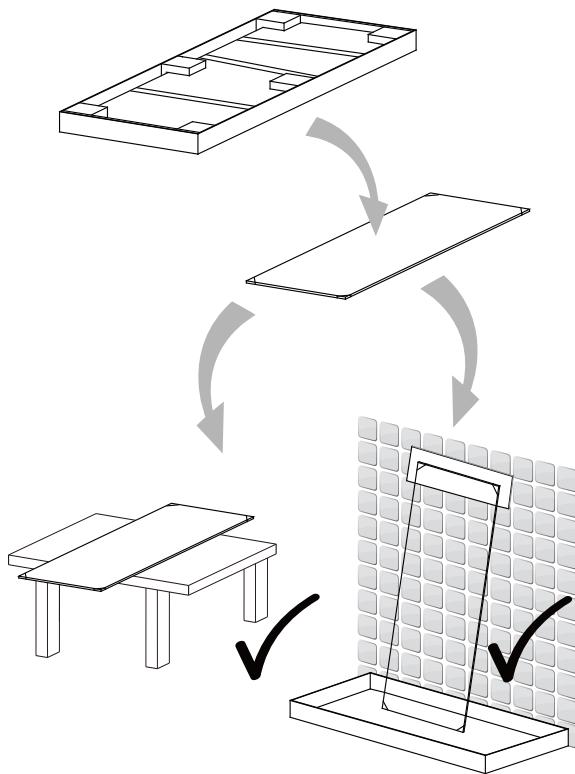


Installation Manual

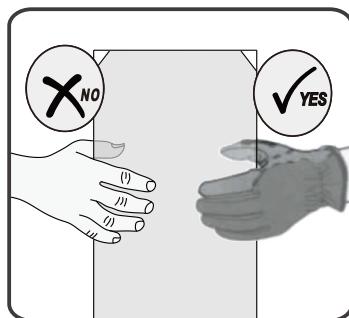

CAUTIONS

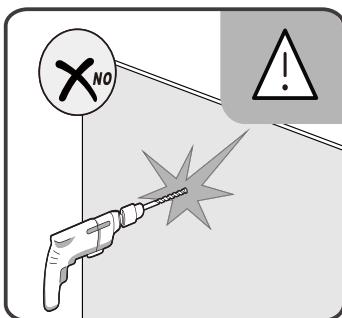

TOOLS REQUIRED

	English Tape measure Deutsch Maßband Français Mètre ruban Italiano Metro a nastro Español Cinta métrica Polski Taśmado mierzenia
--	---

	English Rubber hammer Deutsch Gummihammer Français Marteau en caoutchouc Italiano Martello di gomma Español Mazo de goma Polski Gumowy młotek
--	--

	English Flat head & cross head screwdriver Deutsch Schraubenzieher Français Tournevis à tête plate & à lame Italiano Cacciavite a testati piatta e croce Español Destornillador plano y de cruz Polski Plaski i krzyżowy śrubokręt
--	---

	English Spirit level Deutsch Wasserwaage Français Niveau à bulle Italiano Livella a bolla Español Nivelador Polski Poziomica
---	---

	English Silicone & gun Deutsch Silikonpistole Français Pistolet à silicone Italiano Pistola di silicone Español Pistola de silicona y silicona Polski Silikon I pistolet
---	---


	English Drill Deutsch Bohrmaschine Français Perceuse Italiano Trapano elettronico Español Taladro Polski Wiertarka
---	---

	English Drill bit Deutsch Bohrer Français Foret Italiano Punta da trapano Español Broca Polski Wiertka
---	---


	English Pencil Deutsch Bleistift Français Crayon Italiano Mattita Español Lápiz Polski Ołówek
---	--

	English Allen key Deutsch Inbusschlüssel Français Clé Allen Italiano chiave a testa esagonale Español Llave L Polski klucz sześciokątny
---	--


PACKING LIST

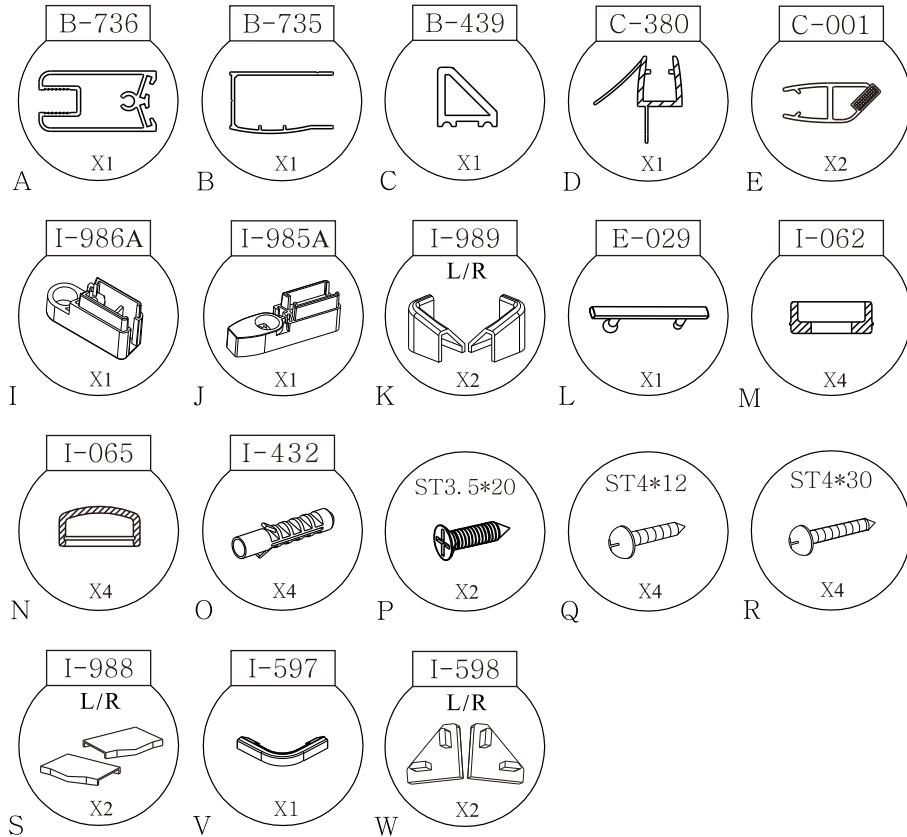

English	The following components are packed in another products which would be matched with this product.
Deutsch	Folgende Komponenten werden optional benötigt und separat geliefert, wenn diese für die Montage benötigen werden.
Français	Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis.
Italiano	Gli accessori indicati successivamente messi nel pacco dell'altro prodotto che potrebbe collegare col prodotto presente.
Español	Las siguientes piezas corresponden al perfil de pared y estarán embaladas por separado y podrá combinarse con la mampara.
Polski	Poniższe produkty znajdują się w oddzielnej paczce.

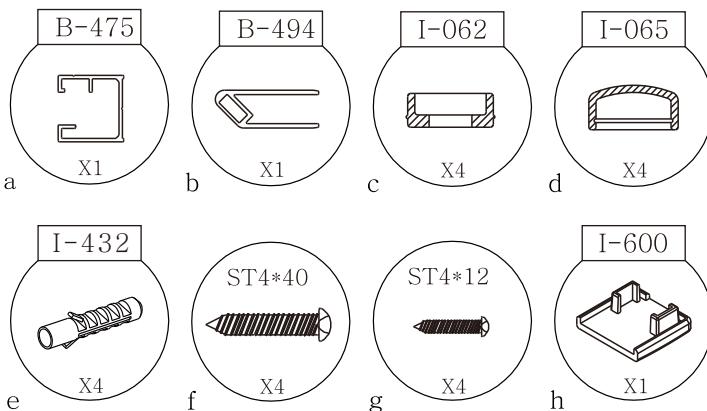


PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

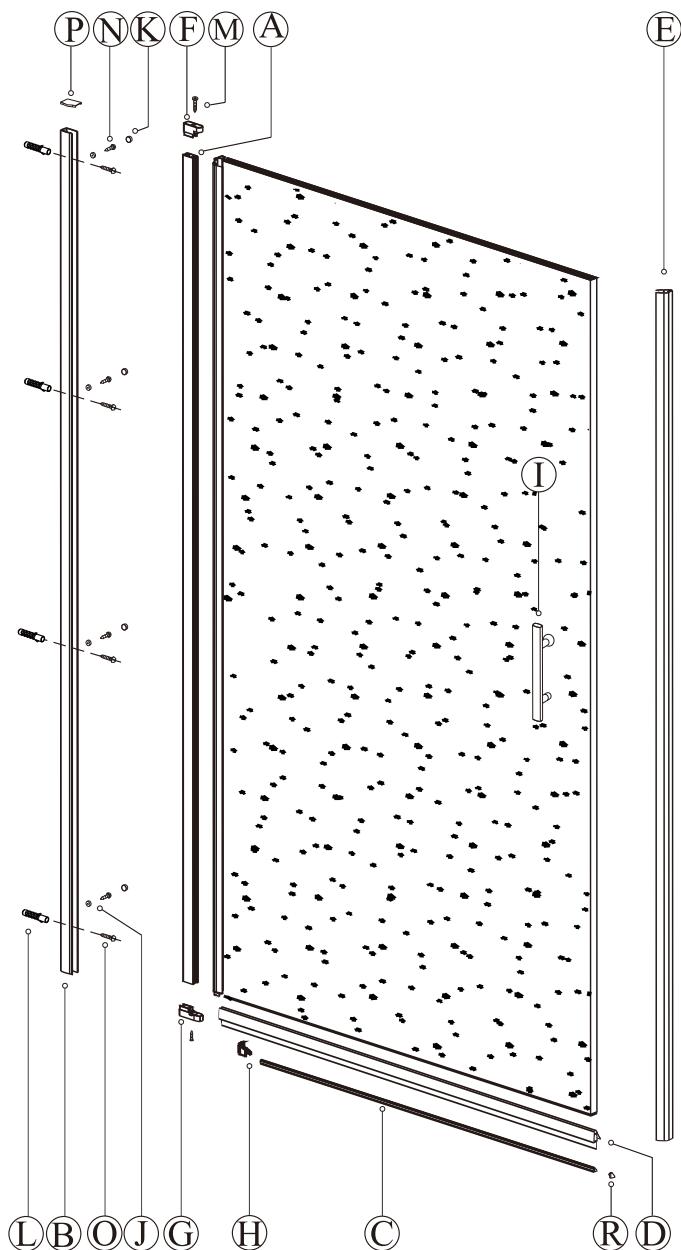

(1)


1

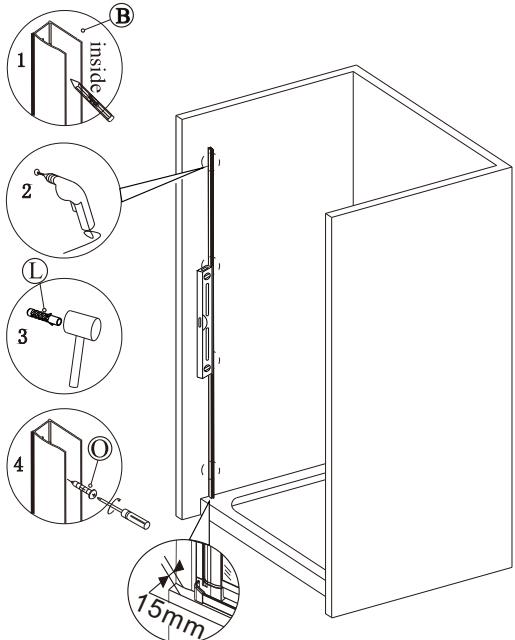

English	15mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsclammer soll ca. 15mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 15 mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 15mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared por lo menos 15mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem sciennym a zewnętrzna krawędzią brodzika powinien wynosić ok.15mm, co zapewnia wystarczające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdująca się na brodziku i zapobiegającą wycie kaniu wody.

2


3

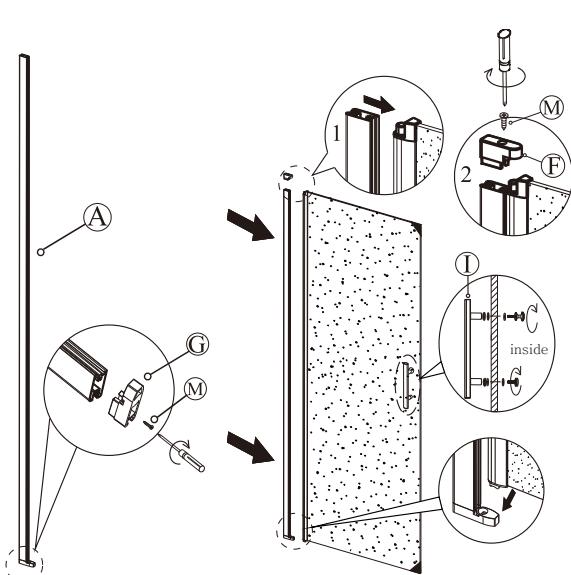


English	Please make sure that the corner protectors are left until after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher, dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta di altre componenti.
Español	Matener puestas las protecciones esquineras del cristal, quitar al momento de montar el cristal e instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szkła narożników szkła musi pozostać. Oszłona nie ma wpływu na montaż. Najpierw zamontuj szkło, anastępnie zdjejmij osłonę narożników szkła i dokonaj montażu pozostałych elementów.

(2)


4

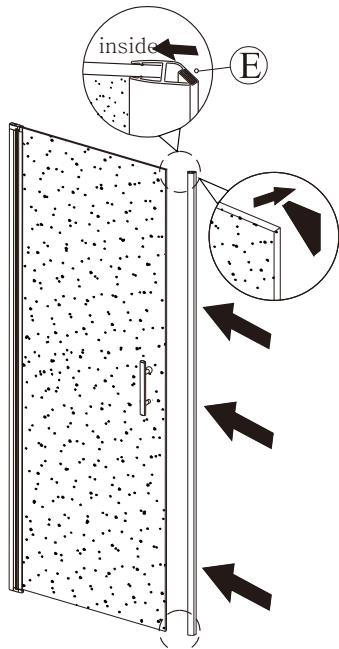


5

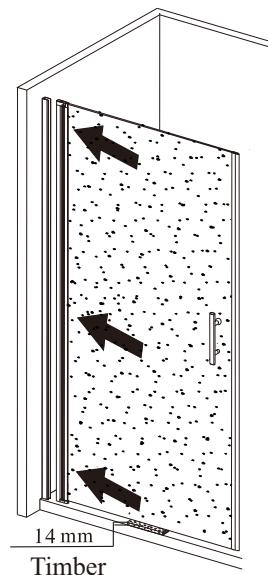

6

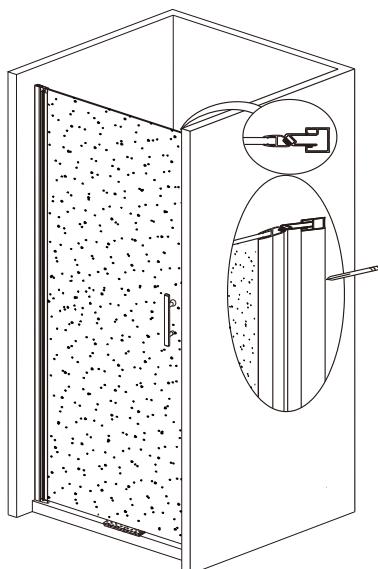


7

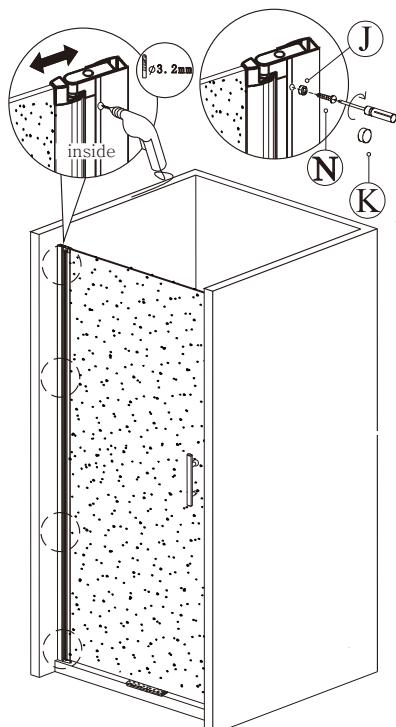


(3)

8

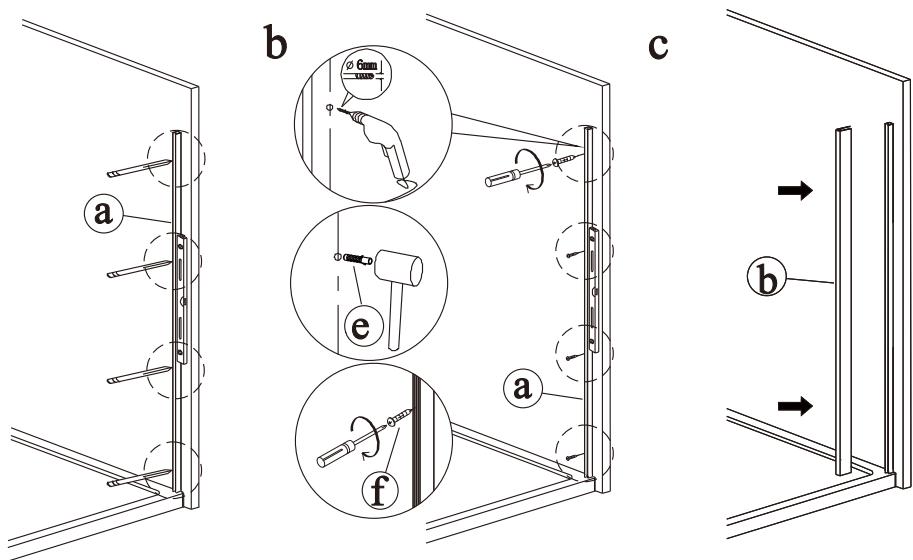


9

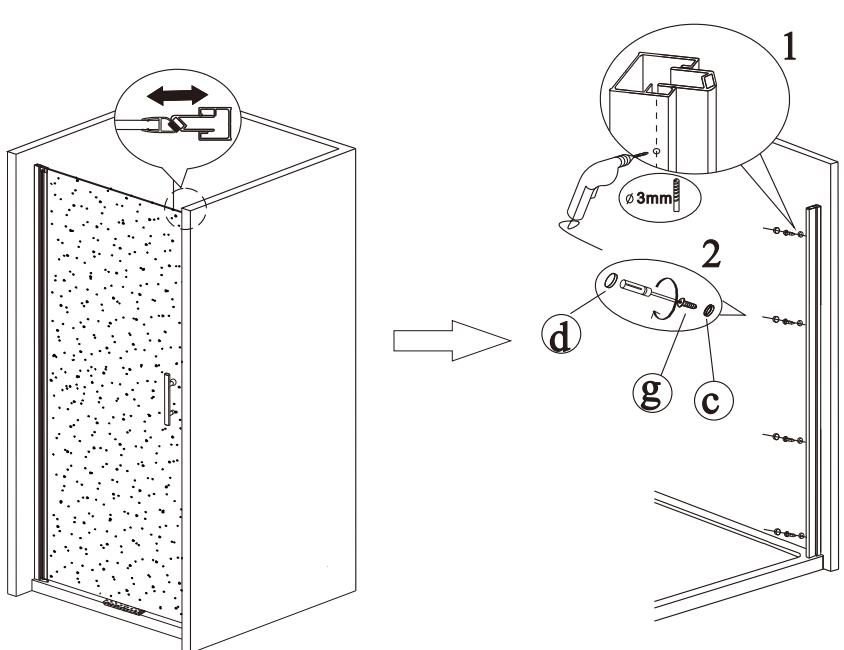


(4)


10

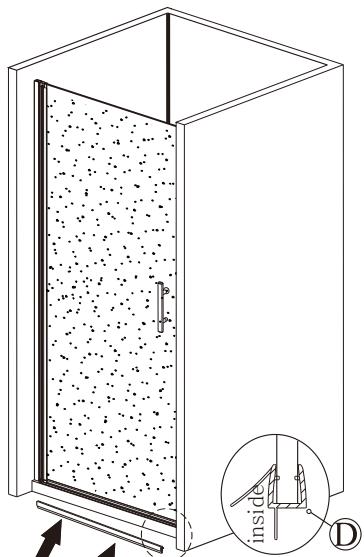

11

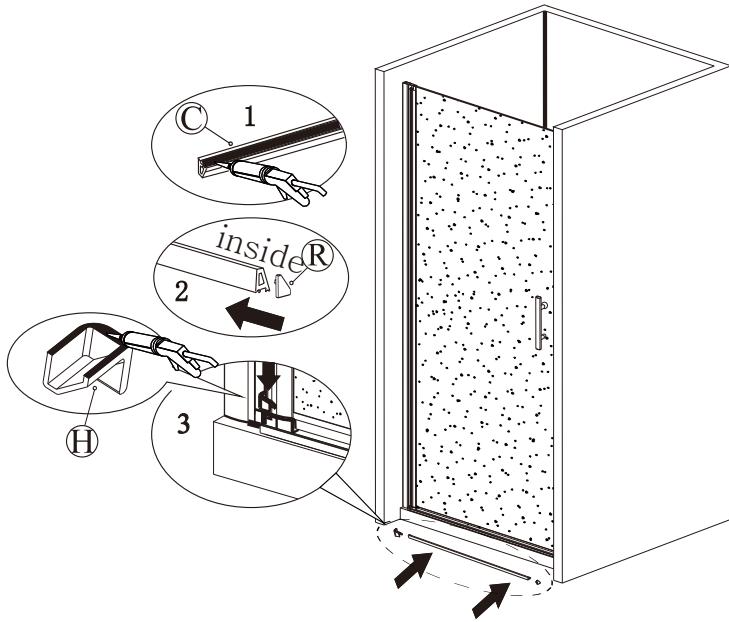




(5)

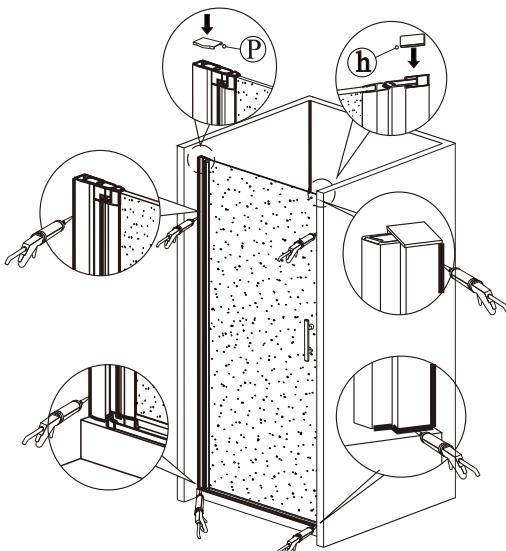

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si sechi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr despues de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelniać silikonem profil scieny do sciany oraz przestrzeni między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy scianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.

A. Double outward doors

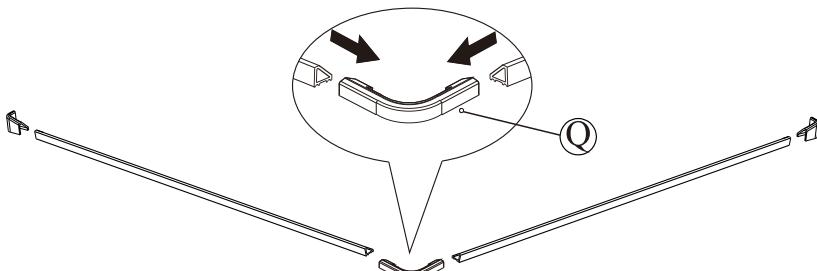


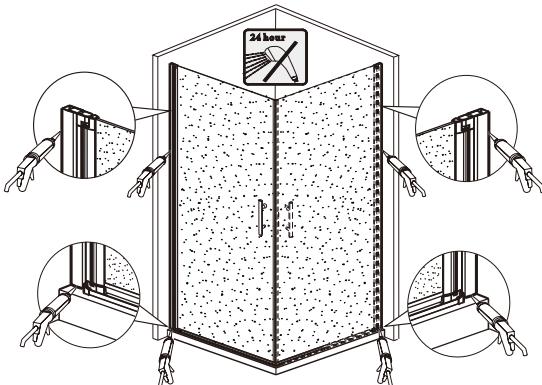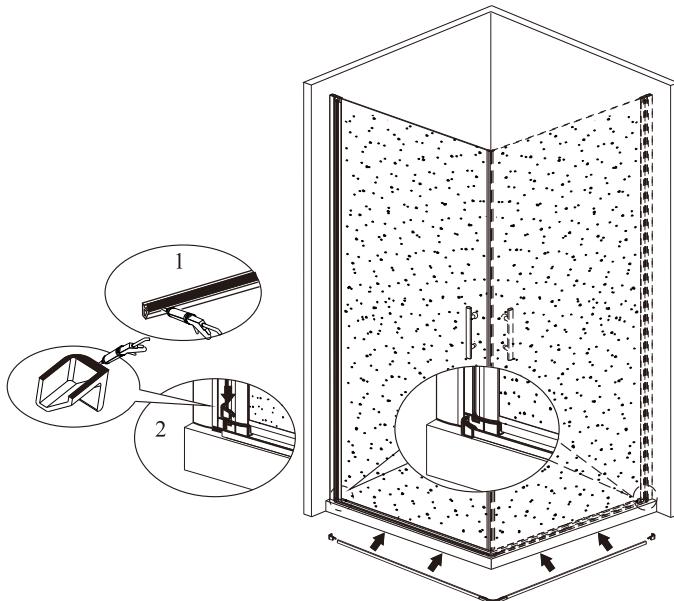


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profil mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato .
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicon para usar .
Polski	Należy uszczelnić profil scieniny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem . Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon . Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godzin .

B.Matched with side panel


16

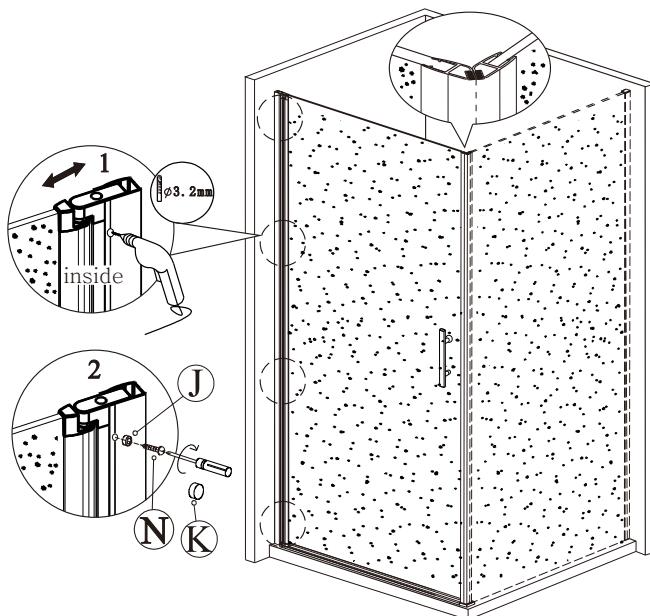

17

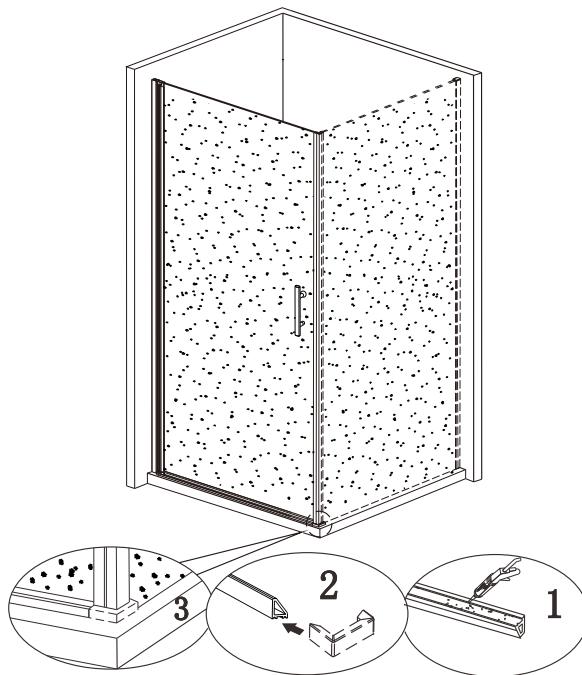

(8)

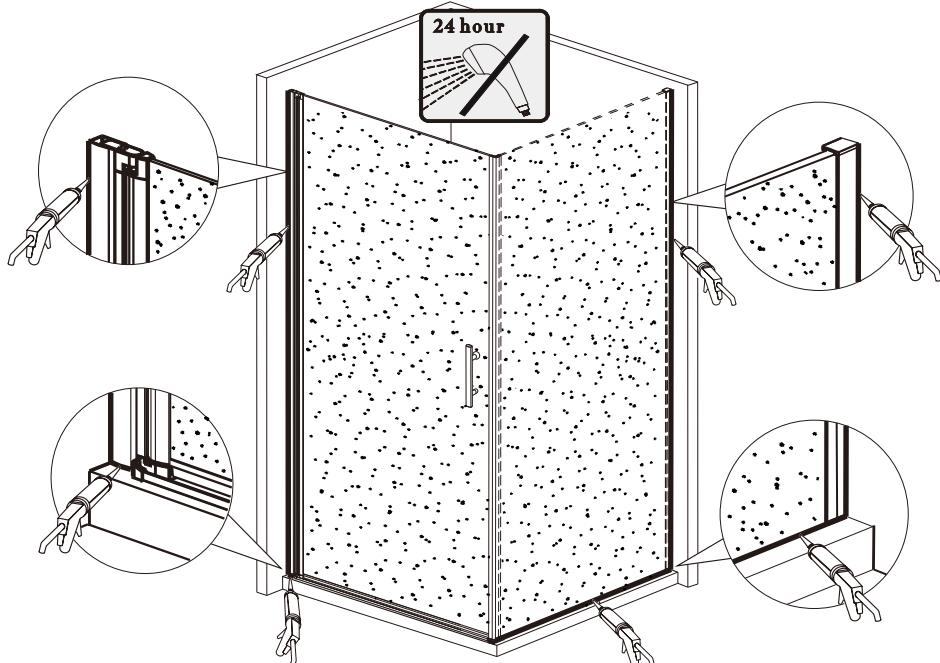

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścianny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by calico with toothpaste, but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant, vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detergivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desague regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do zębów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.