

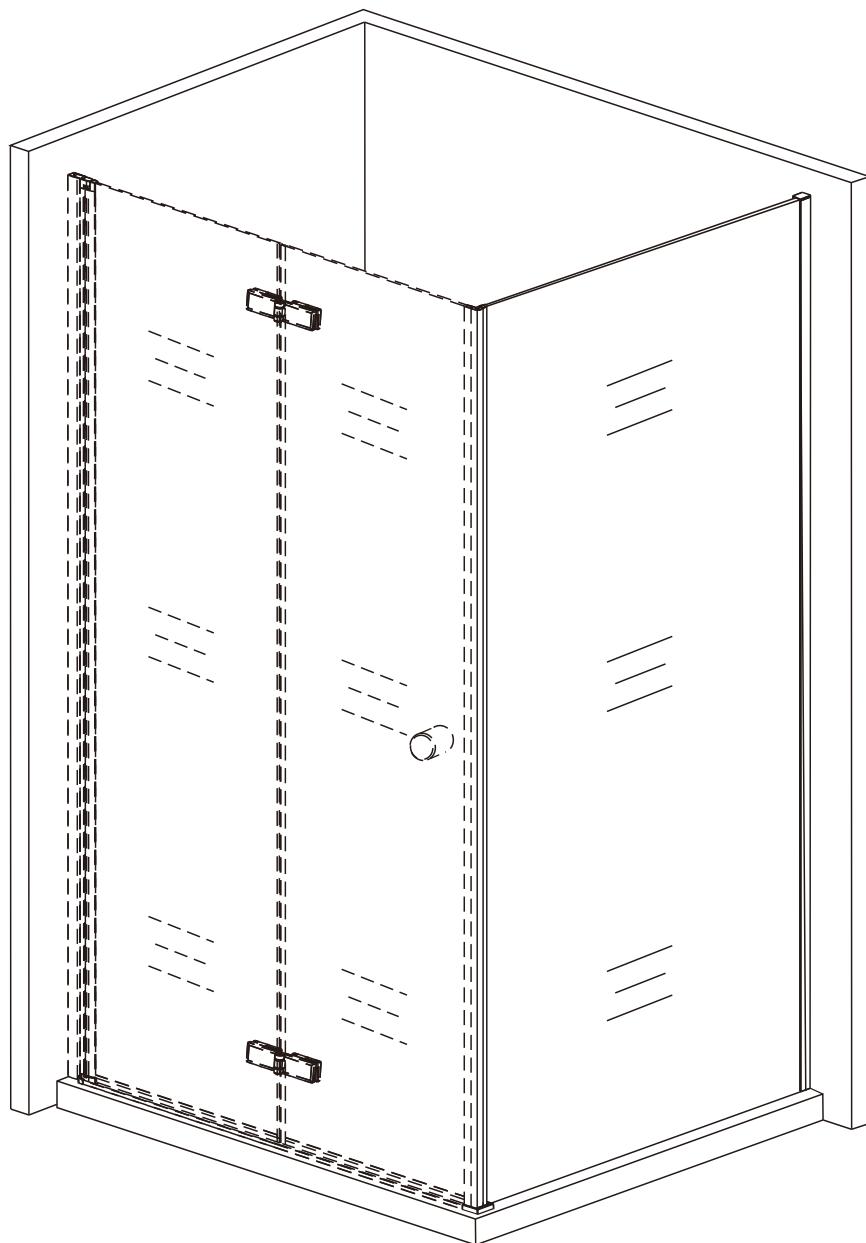
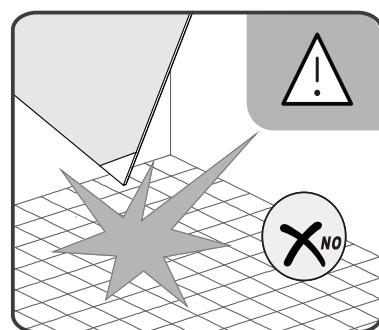
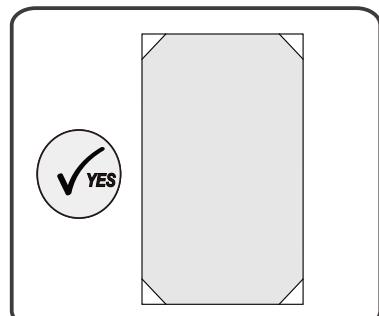
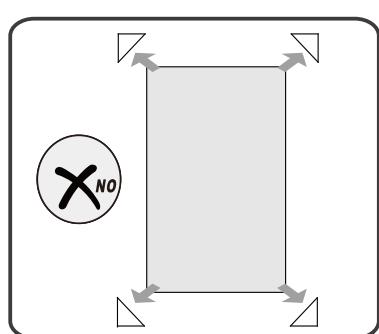
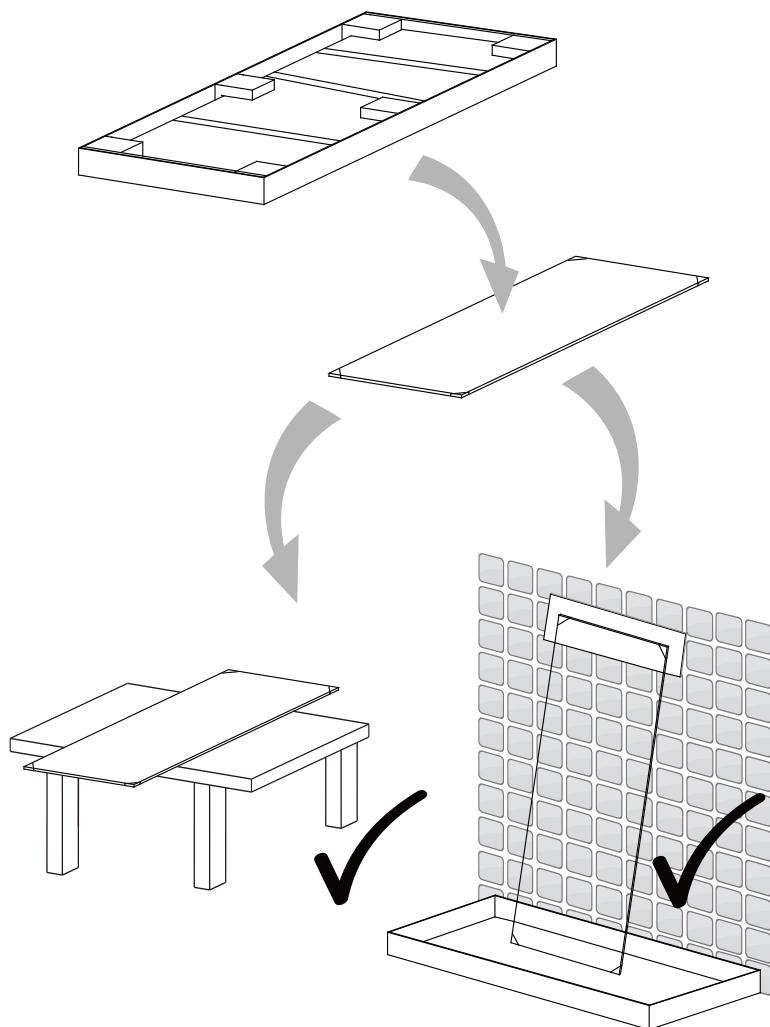



# *Installation Manual*

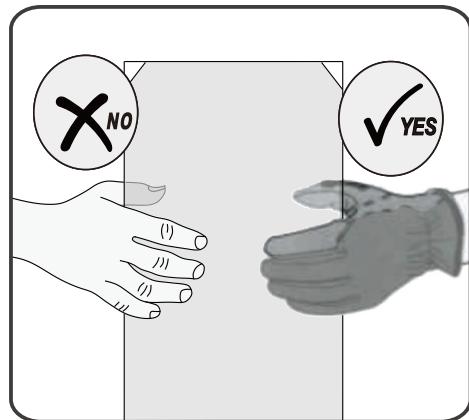

## CAUTIONS

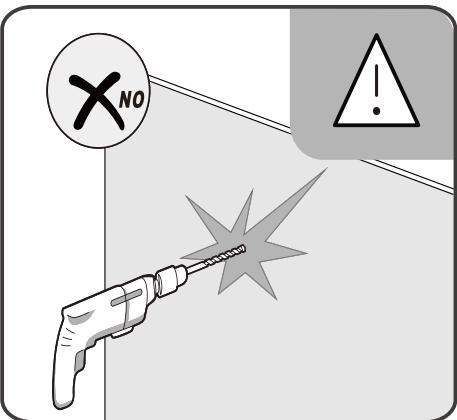



## TOOLS REQUIRED


	English	Tape measure
	Deutsch	Maßband
	Français	Mètre ruban
	Italiano	Metro a nastro
	Español	Cinta métrica
	Polski	Taśmado mierzenia

	English	Spirit level
	Deutsch	Wasserwaage
	Français	Niveau à bulle
	Italiano	Livella a bolla
	Español	Nivelador
	Polski	Poziomica

	English	Drill
	Deutsch	Bohrmaschine
	Français	Perceuse
	Italiano	Trapano elettronico
	Español	Taladro
	Polski	Wiertarka

	English	Rubber hammer
	Deutsch	Bummihammer
	Français	Marteau en caoutchouc
	Italiano	Martello di gomma
	Español	Mazo de goma
	Polski	Gumowy młotek

	English	Silicone & gun
	Deutsch	Silikonpistole
	Français	Pistolet à silicone
	Italiano	Pistola di silicone
	Español	Pistola de silicona y silicona
	Polski	Silikon I pistolet


	English	Drill bit
	Deutsch	Bohrer
	Français	Foret
	Italiano	Punta da trapano
	Español	Broca
	Polski	Wiertła

	English	Flat head & cross head screwdriver
	Deutsch	Schraubenzieher
	Français	Tournevis à tête plate & à lame
	Italiano	Cacciavite a testa piatta e croce
	Español	Destornillador plano y de cruz
	Polski	Płaski i krzyżowy śrubokręt

	English	Pencil
	Deutsch	Bleistift
	Français	Crayon
	Italiano	Matita
	Español	Lápiz
	Polski	Ołówek

	English	Allen key
	Deutsch	Inbusschlüssel
	Français	Clé Allen
	Italiano	chiave a testa esagonale
	Español	Llave L
	Polski	klucz sześciokątny

## PACKING LIST

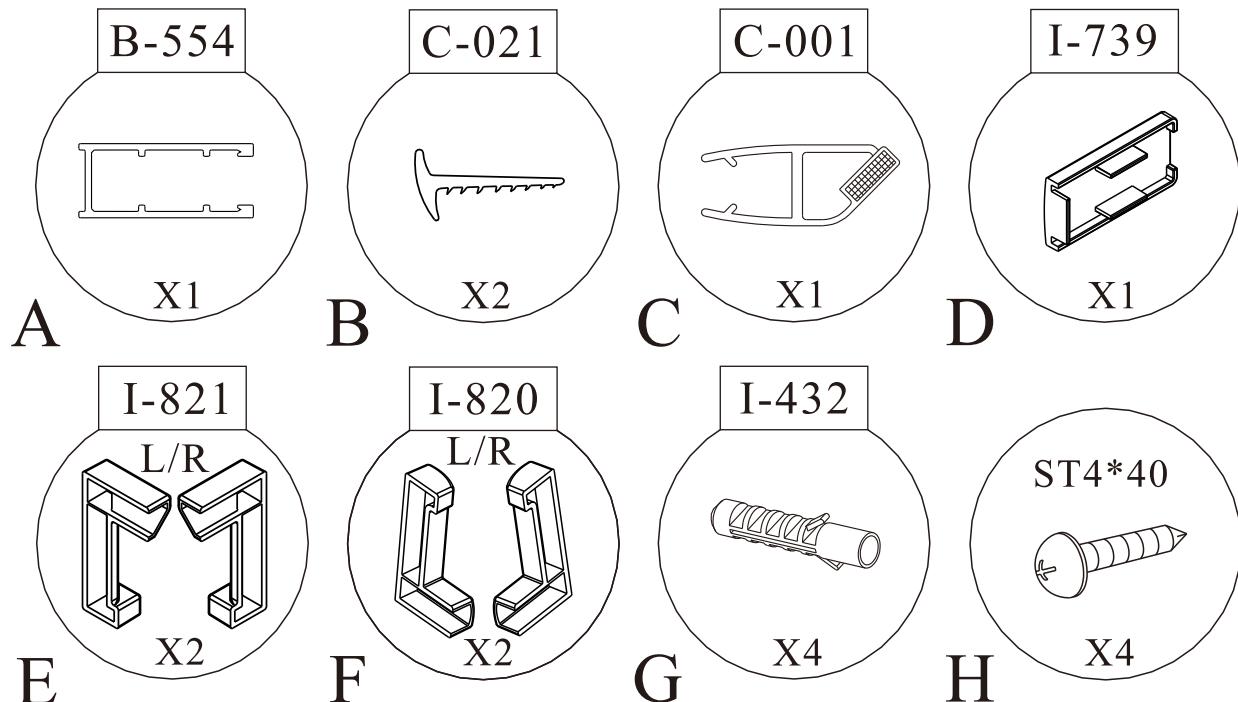


## PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM




(1)

1

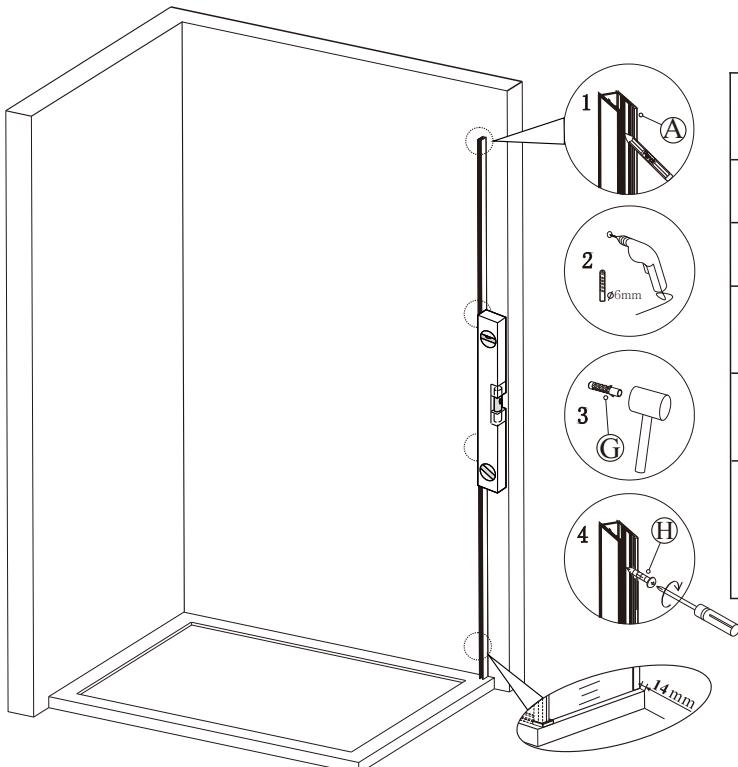


English	14 mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca. 14 mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	il existe un espacé de 14 mm entre mur et profilé mural pour poser la jointure d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 14 mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared por lo menos 14 mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzna krawędzią brodzika powinien wynosić ok.14mm,co zapewnia wystarczające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdująca się na brodziku i zapobiegającą wycie kaniu wody.

2

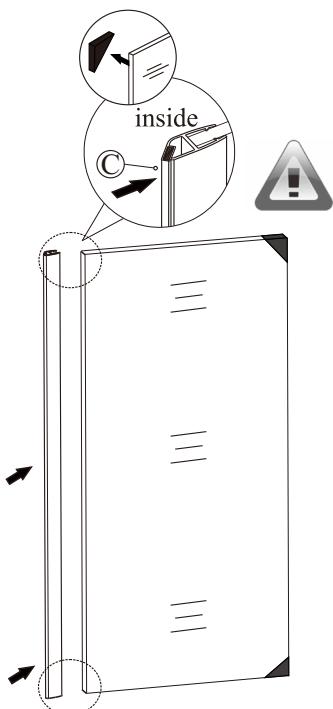


English	Please make sure that the corner protectors are left until after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher , dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta di altre componenti.
Español	Matener puestas las protecciones esquineras del cristal, quitar al momento de montar el cristal e instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szkłona narożników szkła musi pozostać . Osłona nie ma wpływu na montaż.Najpierw zamontuj szkło, anastępnie zdejmij osłonę narożników szkła I dokonaj montażu pozostałych elementów.

3

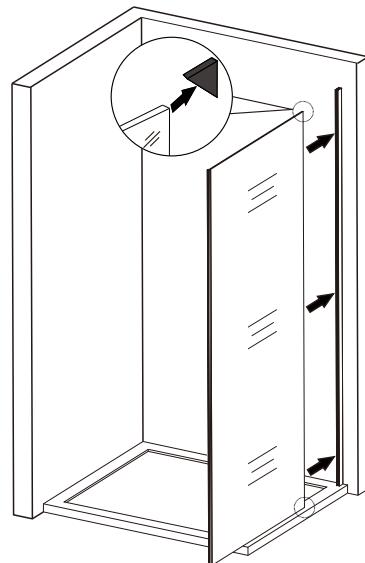


(2)

4

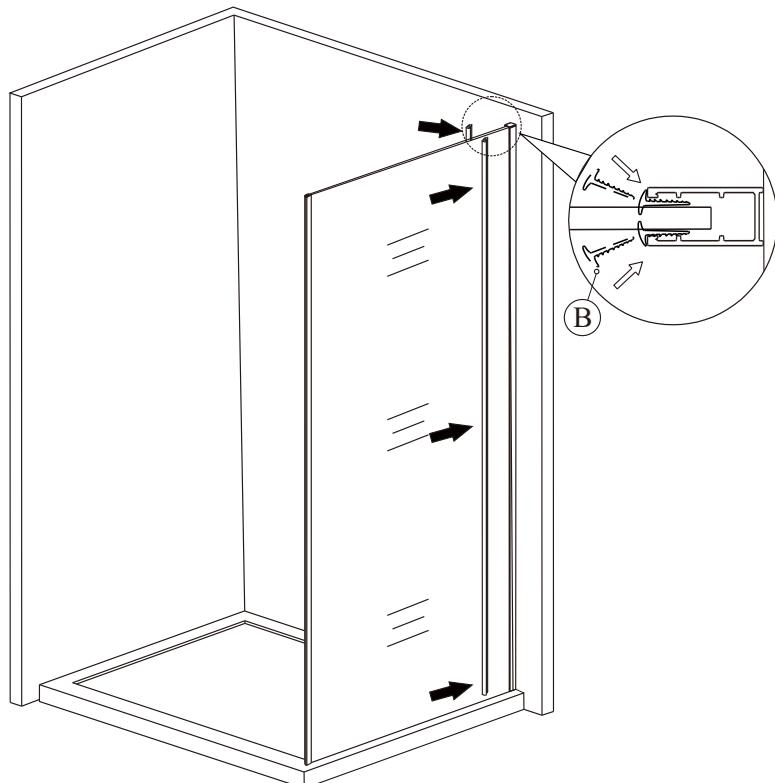


5

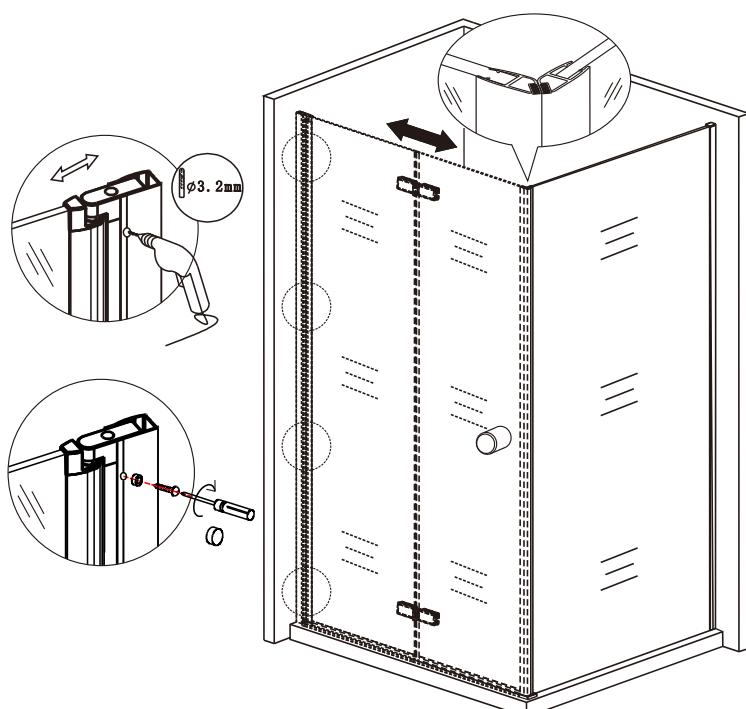


English	Connecting parts in combination with HPK Model
Deutsch	Anschlusssteile in Kombination mit HPK Modell
Français	Les accessoires pour le modèle de HPK
Italiano	Le componenti si combinano con il modello HPK
Español	Repuestos y partes de instalación para HPK
Polski	Elementy łączące do produktów typu HPK

(3)

6

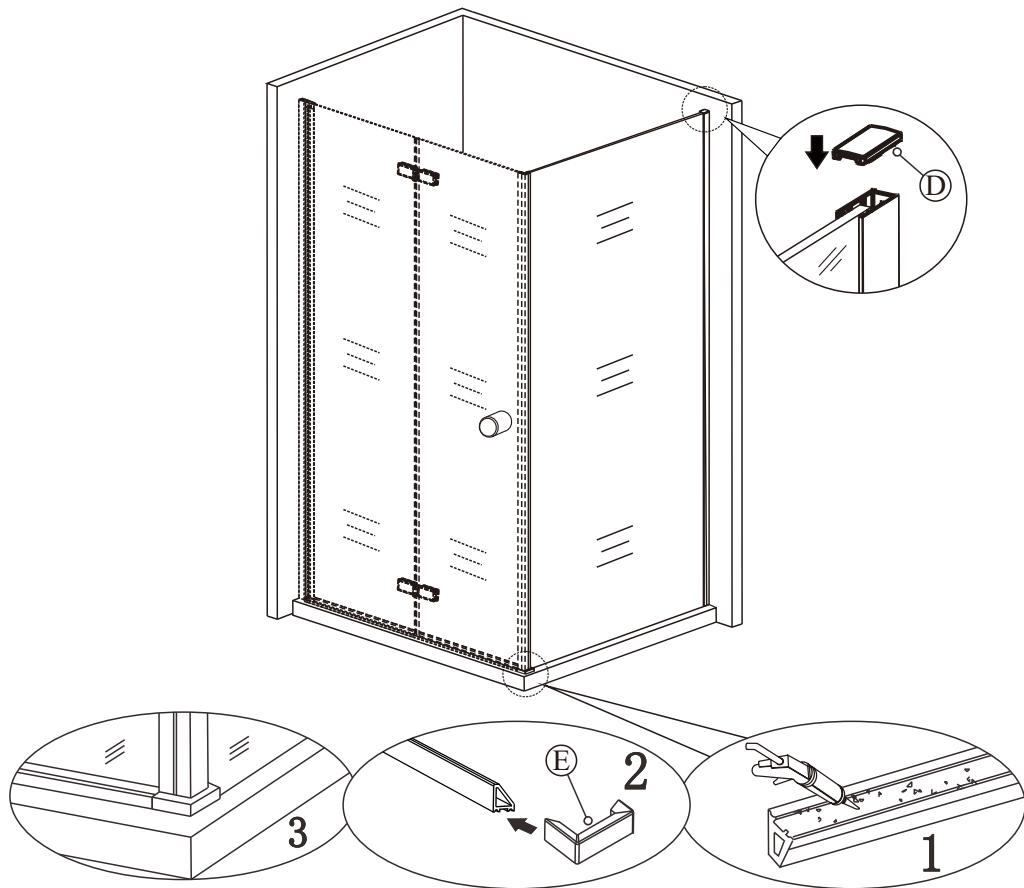


7

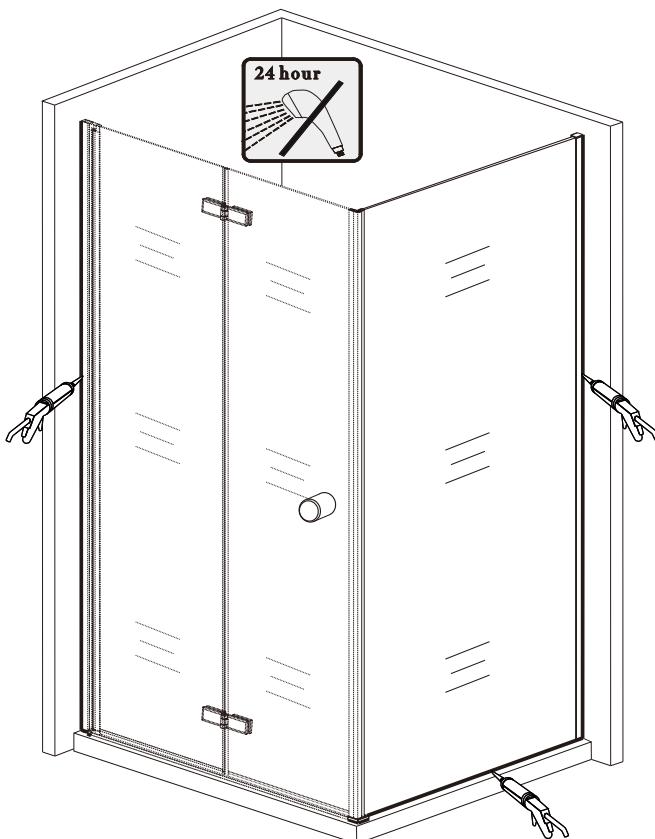

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure ( between the wall profiles and wall and between the frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche ( entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur ) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia ) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil scieny do sciany oraz przestrzeni między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy scianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu nalezy czekać 24 godziny.


(4)

8

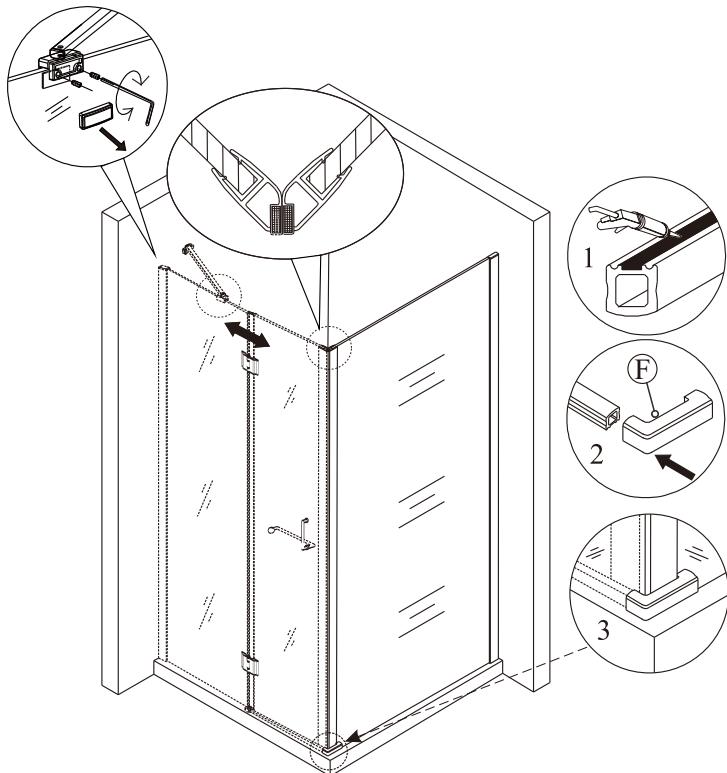

English	Connecting parts in combination with A1/A3/HP/HN Model
Deutsch	Anschlusssteile in Kombination mit A1/A3/HP/HN Modell
Français	Les accessoires pour le modèle de A1/A3/HP/HN
Italiano	Le componenti si combinano con il modello A1/A3/HP/HN
Español	Repuestos y partes de instalación para A1/A3/HP/HN
Polski	Elementy łączące do produktów typu A1/A3/HP/HN

9

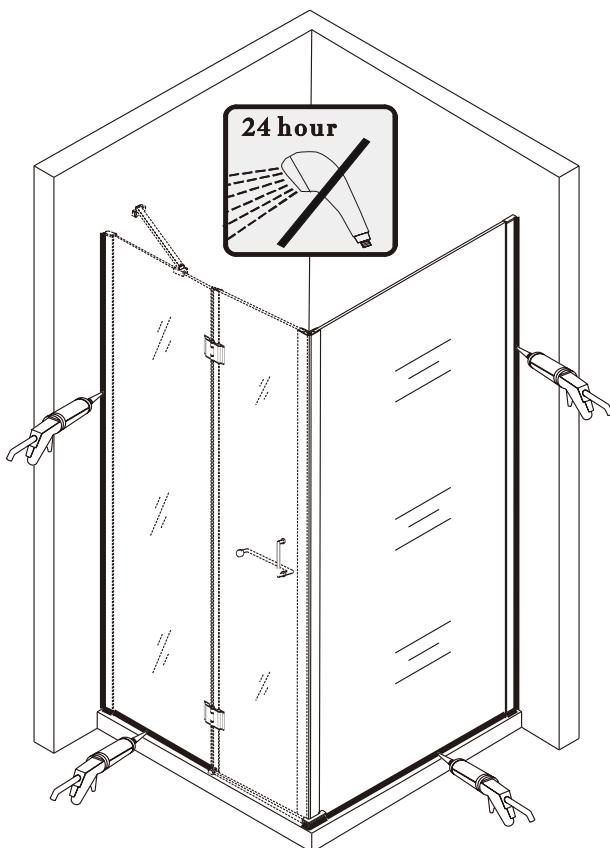

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure ( between the wall profiles and wall and between the frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche ( entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur ) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia ) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścianny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godzin.

(5)

## Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by calico with toothpaste, but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

## Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant, vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

## Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

## Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desague regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después de terminar la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do zębów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamknięciu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.